

1、 将压缩包解压，注意软件根目录路径中不要出现中文路径

2、 找到测试软件对应的“NIBP_PC.exe”文件打开

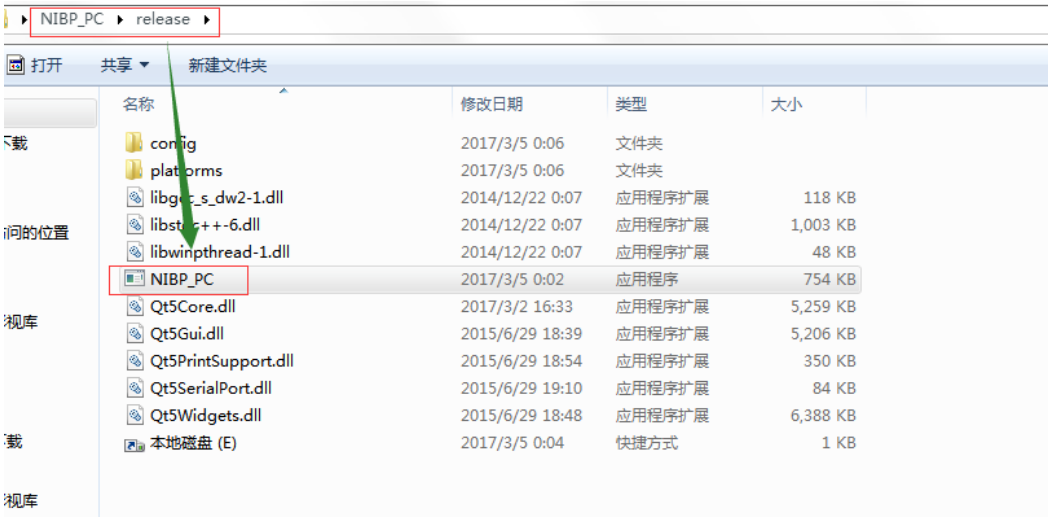


3、将模块通过串口转 USB 模块连接至电脑


4、打开软件，并按下图打开串口，注意波特率 9600，其它默认

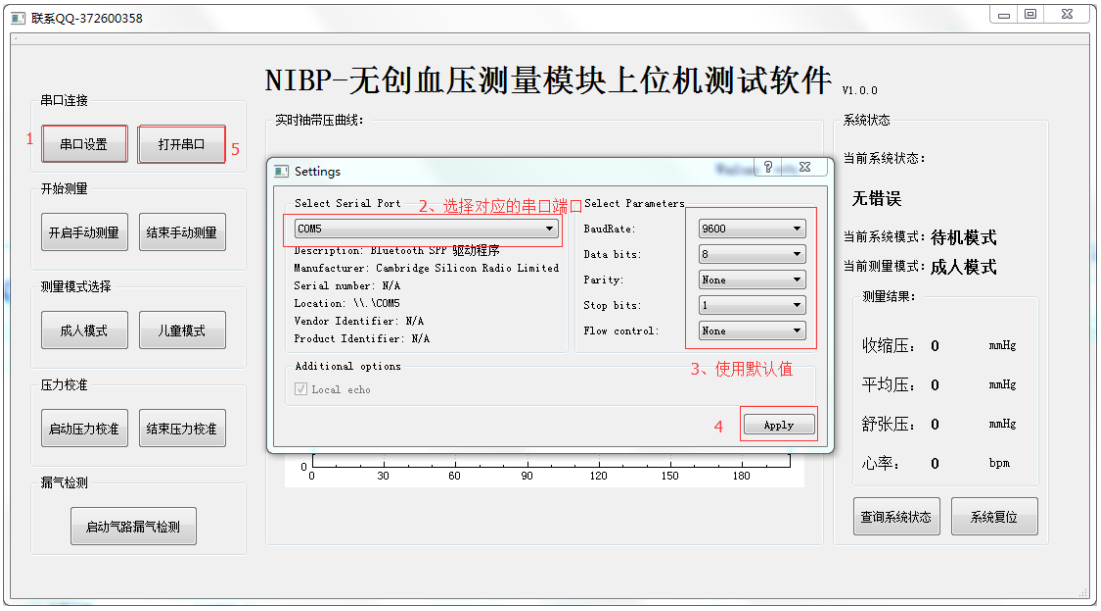

5、软件介绍

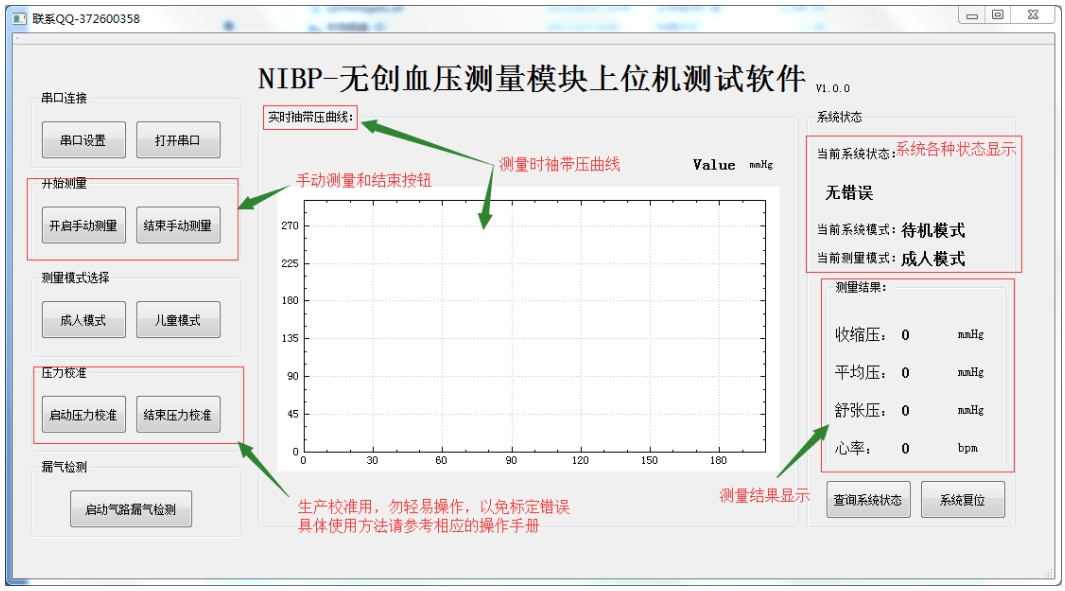
联系QQ-372600358
NIBP-无创血压测量模块上位机测试软件
V1.0.0
串口连接
串口设置
打开串口
开始测量
开启手动测量
结束手动测量
测量模式选择
成人模式
儿童模式
压力校准
启动压力校准
结束压力校准
漏气检测
启动气路漏气检测
实时袖带压曲线:
手动测量和结束按钮
测量时袖带压曲线
Value mmHg
270
225
180
135
90
45
0
0
30
60
90
120
150
180
生产校准用，勿轻易操作，以免标定错误
具体使用方法请参考相应的操作手册
系统状态
当前系统状态:系统各种状态显示
无错误
当前系统模式: 待机模式
当前测量模式: 成人模式
测量结果:
收缩压: 0 mmHg
平均压: 0 mmHg
舒张压: 0 mmHg
心率: 0 bpm
测量结果显示
查询系统状态
系统复位

6、勘误：

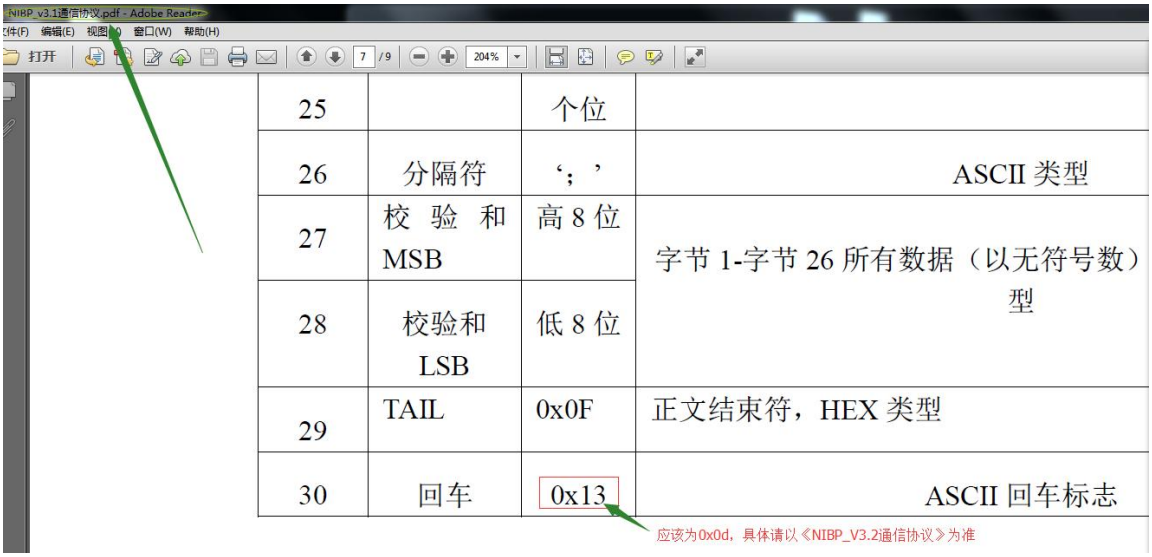
NIBP_v3.1通信协议.pdf - Adobe Reader
打开
25 个位
26 分隔符 ‘；’ ASCII 类型
27 校 验 和 MSB 高 8 位 字节 1-字节 26 所有数据（以无符号数）型
28 校验和 LSB 低 8 位
29 TAIL 0x0F 正文结束符，HEX 类型
30 回车 0x13 ASCII 回车标志
应该为0x0d，具体请以《NIBP_V3.2通信协议》为准